Paquete de 3 calculadoras transparentes
65-500

Manual del Usuario – Favor de leer antes de utilizar el equipo

¡ IMPORTANTE !
Si aparece un icono al final del párrafo, dirijase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

⚠ — **Advertencia**
! — **Importante**
— **Nota**
— **Precaución**
— **Sugerencia**

NOTA

Operación

Si no presiona ninguna tecla durante 5 o 10 minutos, la calculadora se apaga automáticamente y puede perder cálculos pendientes.

Cuidados

Mantenga las calculadoras secas, si se llegaran a mojar, séquelas de inmediato. Utilice y almacene las calculadoras ambientes de temperatura normal. Maneje las calculadoras con cuidado, no las tire. Mantenga las calculadoras lejos de polvo y tierra, límpielas ocasionalmente con un trapo para conservarlas en buen estado.

Si sus calculadoras trabajan inadecuadamente, llévelas a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internas de las calculadoras, puede ocasionar un malfunctionamiento además de invalidar su garantía.

Gracias por comprar el paquete de tres calculadoras transparentes de RadioShack. Su práctico tamaño le permite realizar cálculos en casi cualquier lugar. Son tres calculadoras para que usted pueda tener una en casa, otra en la oficina o en cualquier otro lugar.

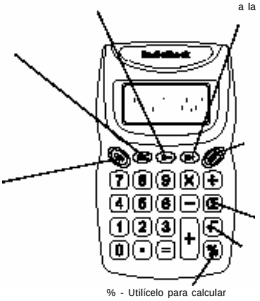
M - – Ingrese un número o cálculo, después presione M- para restar el número/ respuesta del valor almacenado en la memoria
M+ - Ingrese un número o cálculo, después presione M+ para sumar el número/ respuesta a la memoria.
MRC – presione una vez para llamar un valor de la memoria. Presione dos veces para borrar la memoria almacenada.
Calculadora de 8 dígitos – realiza cálculos aritméticos estándares (+,-,x,÷).
OFF – presione para apagar la calculadora
Cálculos constantes – le permite sumar, restar, dividir, o multiplicar el mismo número una y otra vez sin reingresar el número.
Apagado automático – conserva la batería apagando su calculadora después de cinco o diez minutos de inactividad.
ON/C – presione para encender la calculadora . presione mientras la calculadora está encendida para borrar la pantalla.
CE – Borra la entrada actual
√ - calcula rápidamente la raíz cuadrada del número en pantalla.
% - Utilícelo para calcular descuentos, porcentajes y cantidad de impuesto.

OPERACIÓN

Encendiendo y apagando la calculadora

Presione ON/C para encender la calculadora. Presione nuevamente ON/C para borrar la calculadora para el siguiente ingreso. Aparece 0. para apagar la calculadora, presione OFF.

Corrigiendo Errores de Ingreso

- Si usted ingresa un valor incorrecto, presione CE después ingrese y corrija el valor para continuar con su operación.
- Para borrar la pantalla para un cálculo nuevo, presione ON/C . Aparece 0.
- Si usted presiona una tecla de función incorrecta (+,-,x,÷), simplemente presione la tecla correcta y continúe con su cálculo.

Errores de Cálculo

Aparece ERROR en la esquina superior derecha de la pantalla cuando:
El resultado de un cálculo es mayor a ocho dígitos (error de sobre flujo). Ver “Estimando Resultados de Cálculos”.El resultado de un cálculo en la memoria excede ocho dígitos a la izquierda del punto decimal. El contenido de la memoria permanece sin cambios.
Usted intenta dividir entre 0
Usted intenta calcular la raíz cuadrada de un número negativo.
Si aparece **ERROR**, presione **ON/C**.

Estimando Resultados de Cálculos

Si realiza un cálculo que resulta en un error de sobre flujo, siga estos pasos para estimar el resultado correcto a ocho dígitos significativos.
Cuente el número de dígitos a la izquierda del punto decimal.
Retire el punto decimal.
Añada tantos ceros como sean posibles a la derecha del número como hubieran dígitos a la izquierda del punto decimal. Por ejemplo, si aparece ERROR 1,0142064, la respuesta aproximada es 101,420,640. Si aparece ERROR 317,70347, la respuesta aproximada es 31,970,347,000.

© 2001 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y Radisoahck.com son marcas registradas
utilizadas por RadioShack Corporation.

ADVERTENCIA

Conserve las baterías de celda de botón lejos de los niños. Al tragar una batería de celda de botón podría ser fatal.

PRECAUCIÓN

- Solo utilice una pila nueva del tamaño requerido y tipo recomendado.
- Siempre remueva una batería vieja o débil.
- Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.
- Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las queme ni entierre.

CÁLCULOS EXPRESS
Aritmética Básica

Ud. presiona	Ud. Ve
123 + 456 =	579.
857 – 119 =	738.
92 x 43 =	3956.
741 – 258 x 0,5 =	241,5

Cálculos Mixtos

Ud. presiona	Ud. Ve
48 + 16 – 62 x 8 ÷ 7 =	2,2857142

Cálculos Constantes
Para sumas, restas y divisiones, el valor que usted introduce antes de presionar = es la constante. Para la multiplicación, el valor que introduce antes de presionar x es la constante.

Ud. presiona	Ud. Ve
273 + 572 =	845.
768 =	1340.
295 x 16 =	4720.
7 =	7965.
2828 ÷ 14 =	202.
5460 =	390.

Cálculos de Exponencial, Raíz Cuadrada, Porcentaje y Recíproco

Ud. presiona	Ud. Ve
2 x = =	8.
2 √	1,4142135
8 ÷ =	0,125
640 x 20%	128

Cálculo de Memoria
Para almacenar un valor en la memoria, presione **MRC** dos veces para limpiar la memoria, después presione **ON / C** para limpiar todos los cálculos.
Para añadir un valor a la memoria, introduzca el número o cálculo para añadir, después presione **M+**. La calculadora totaliza el cálculo y añade dicho valor a la memoria.
Para sustraer un valor de la memoria, introduzca el número o cálculo para sustraer, después presione **M-**. La calculadora totaliza el cálculo, después resta dicho valor de la memoria.
Para volver a llamar un valor de la memoria, presione **MRC** una vez.

$$\frac{2392 + 576 - 73}{786 - 432} = 64{,}61582$$

Ud. presiona	Ud. Ve
MRC MRC	
ON/C	0.
786 M+	MEMORY 786.
432 M-	MEMORY 432.
2392 +	MEMORY 2392.
576 +	MEMORY 2968.
MRC	MEMORY 354.
-	MEMORY 8,3841807
73 =	-MINUS MEMORY 64,61582

Reemplazando la Batería

Si la pantalla se oscurece o si la velocidad de la calculadora disminuye, reemplace la batería con una batería de celda de botón 389(1,5 V cc). Para el mejor desempeño y vida más larga, le recomendamos baterías Alcalinas de RadioShack.

1. Utilice un desarmador Phillips para aflojar los tornillos de la cubierta trasera, después quite la cubierta.
2. Utilice un desarmador para quitar cuidadosamente la batería del soporte de baterías.
3. Deslice la batería en el soporte con el lado positivo (+) hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la cubierta y asegúrela con los tornillos.

ESPECIFICACIONES

Calculadora.....1,5 V cc (1 Batería botón 389)
Pantalla .....8-Dígitos, Cristal Líquido
Temperatura de operación .....32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Vida de Batería.....10 Meses
Dimensiones (AAP).....4 1/32 x 2 3/8 x 3/8 pulg. (102 x 60 x 9 mm)
Peso (incluyendo peso) .....1,06 oz. (30 g)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin aviso previo.

RadioShack Corporation
Fort Worth Texas 76102

65-600
991281690
07 A 02